


# tv-32-bk tv-43-bk


## 説明書

部品名-----	1
リモコンの説明-----	2
メインメニューの紹介-----	3
メディアの再生-----	4
再生モードについて-----	5

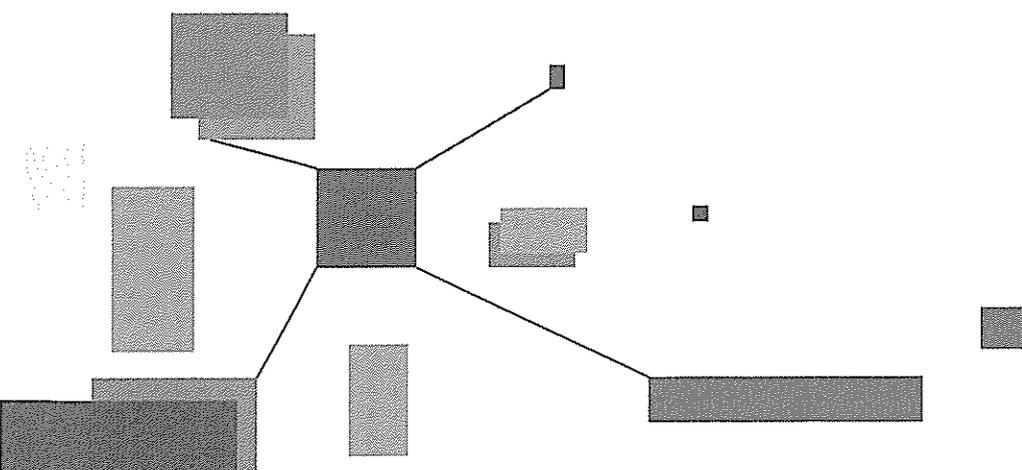


# 部 件 名



※使う前に電源スイッチがオンにすることが確認してください。

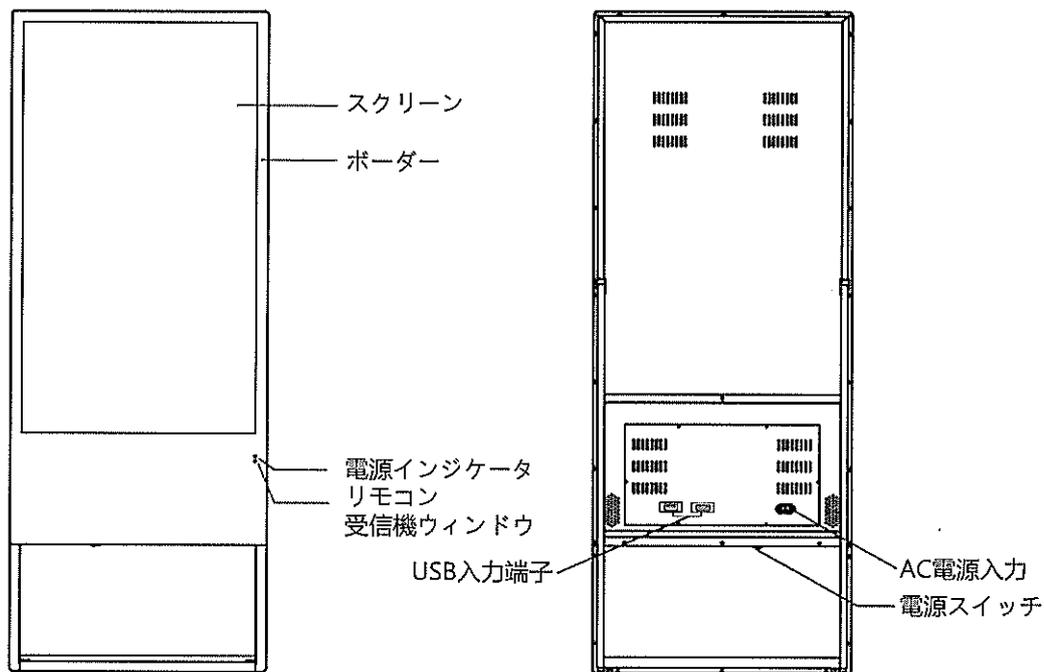


# リ モ コ ン

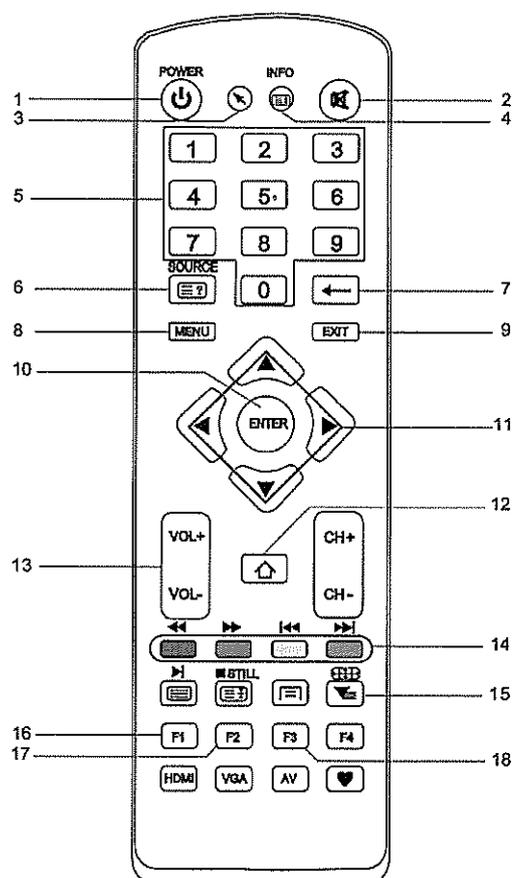

# リモコンの説明

NO.	ボタン	説明
1		電源ボタン
2		ミュートボタン
3		仮想マウスを有効/無効にします
4	<b>INFO</b>	USBモードで画面上のツールバーを表示します
5	<b>0~9</b>	数字ボタン
6	<b>SOURCE</b>	信号ソースメニューを表示します
7		削除ボタン
8	<b>MENU</b>	システム設定に入ります
9	<b>EXIT</b>	戻るボタン
10		上/下/左/右/ ナビゲーションボタン
11	<b>ENTER</b>	セレクトボタン
12		メインメニューを戻すボタン
13	<b>VOL+/VOL-</b>	音量の調整ができます
14		USBモードで巻き戻し/早送り USBモードで前/次のファイルを再生します
15	<b>F1</b>	画面モードの切り替え
16	<b>F2</b>	音声のEQの切り替え
17	<b>F3</b>	表示可能なアスペクト比を調整します
18	<b>他のボタン</b>	ここに記載されていないボタンは使用してません

# メインメニューの紹介

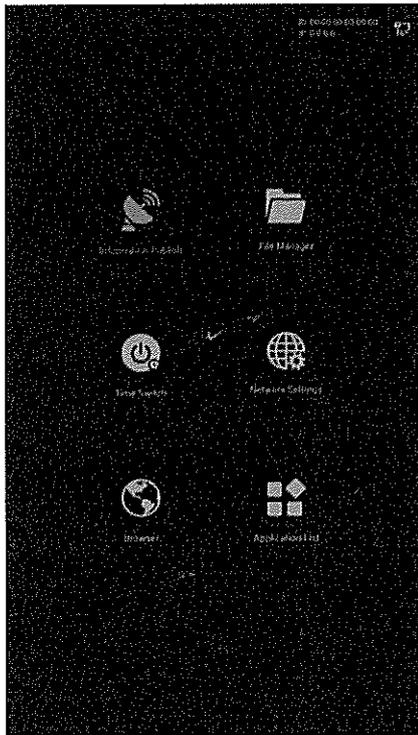

オプションが六つあります



**Information Publish:**アップロードされたメディアファイルを再生します。



**File Manager:**ファイルの一覧、その中ですべてのファイル管理ができます。



**Time Switch:**自動起動とシャットダウンの時間設定。



**Network Settings:**ワイヤレスで端末をネットワークに接続することができます。無線ルーターまたはモデルが必要です。




**Browser:**インターネットブラウザーは、アプリケーションをブラウズします。Webブラウザを使って、端末ではPCと同じ方法でインターネットを閲覧することができます。

- ◆キーボードとマウスを使って、より便利なインターネット閲覧体験ができます。
- ◆ブラウズ画面はPCとは異なるかもしれません。




**Application List:**インストールされたアプリはこのリストを見つけることができます。

# メディアの再生

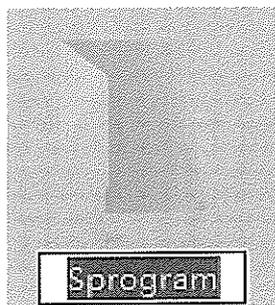


- 一、パソコンで「Sprogram」というフォルダを作成して下さい。  
※フォルダの名前は必ず「Sprogram」です

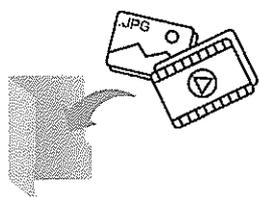


Sprogram

- 二、再生させたいメディアファイルを「Sprogram」というフォルダに入れておきます。

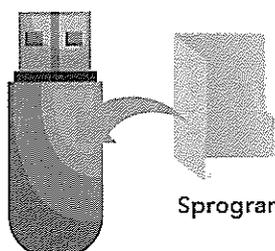

Sprogram


- 三、「Sprogram」というフォルダをUSBメモリに入れてください。

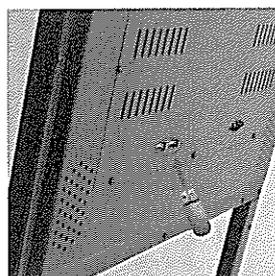


- 四、看板の背面のUSB入力端子にUSBメモリを差して、画面にアップロード成功のメッセージが出たら、USBを抜くことができます。

※次に更新したい時、USBメモリの中の「Sprogram」フォルダは端末の中にある「Sprogram」フォルダを上書きするのでご注意ください。


# 再生モードについて

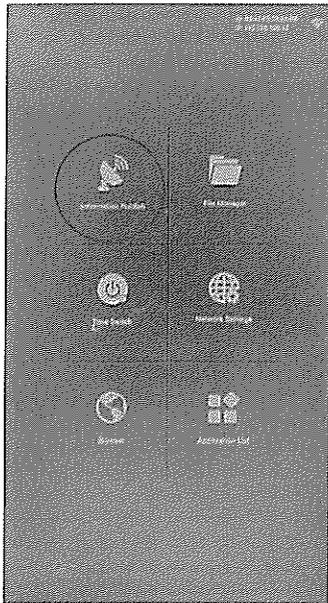

一、まずはInformation Publishを選んでください

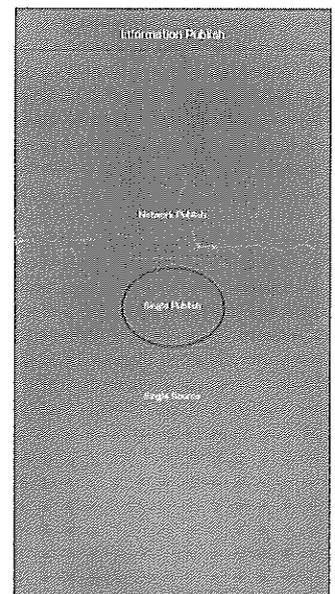


二、画面中央のSingle Publish を選択して下さい

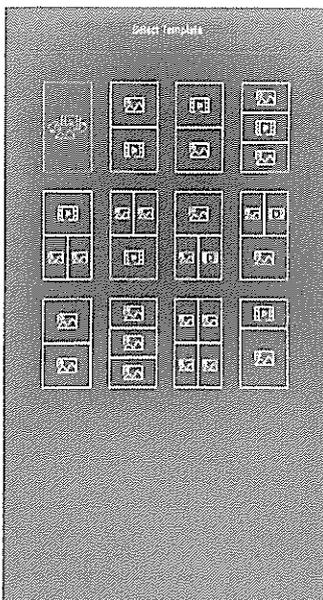

三、再生させたいモードを選べるます、再生が完了です

## 動画のアップロード設定について

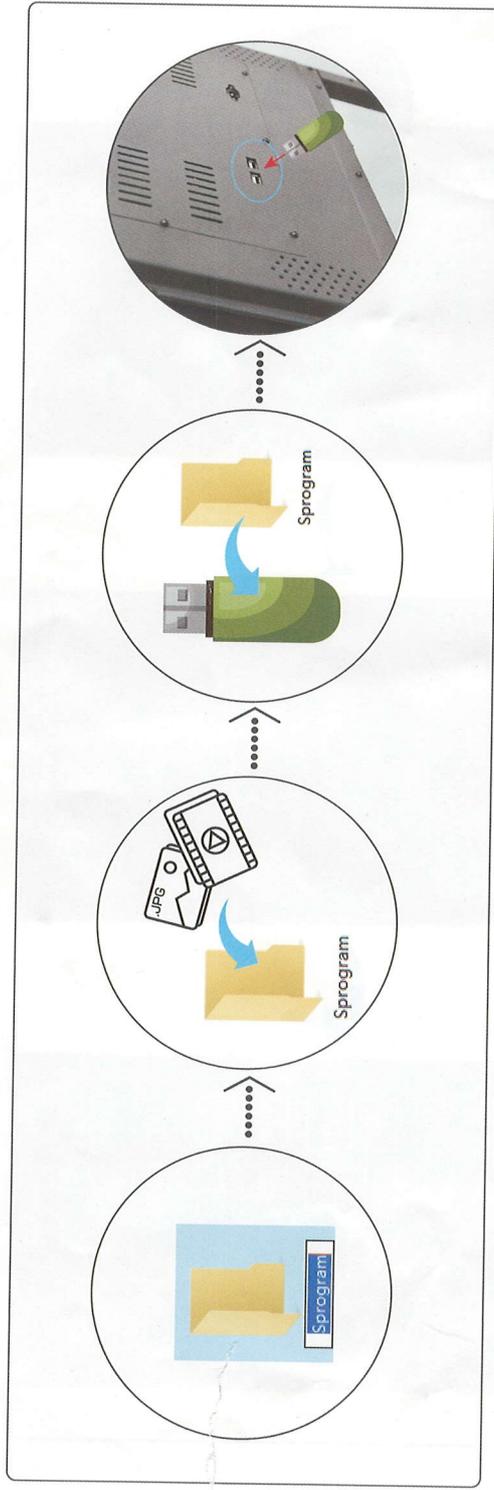


**1** ■ まずは、Sprogram というフォルダを作成します。(フォルダの名前は必ず Sprogram です。)

**2** ■ 必要な動画を Sprogram というフォルダに入れてください。

**3** ■ Sprogram というフォルダを USB に入れてください。

**4** ■ 看板の背面に USB を差し、画面にアップロード成功のメッセージが出たら、USB を抜くことができます。

# 再生モードの設定について

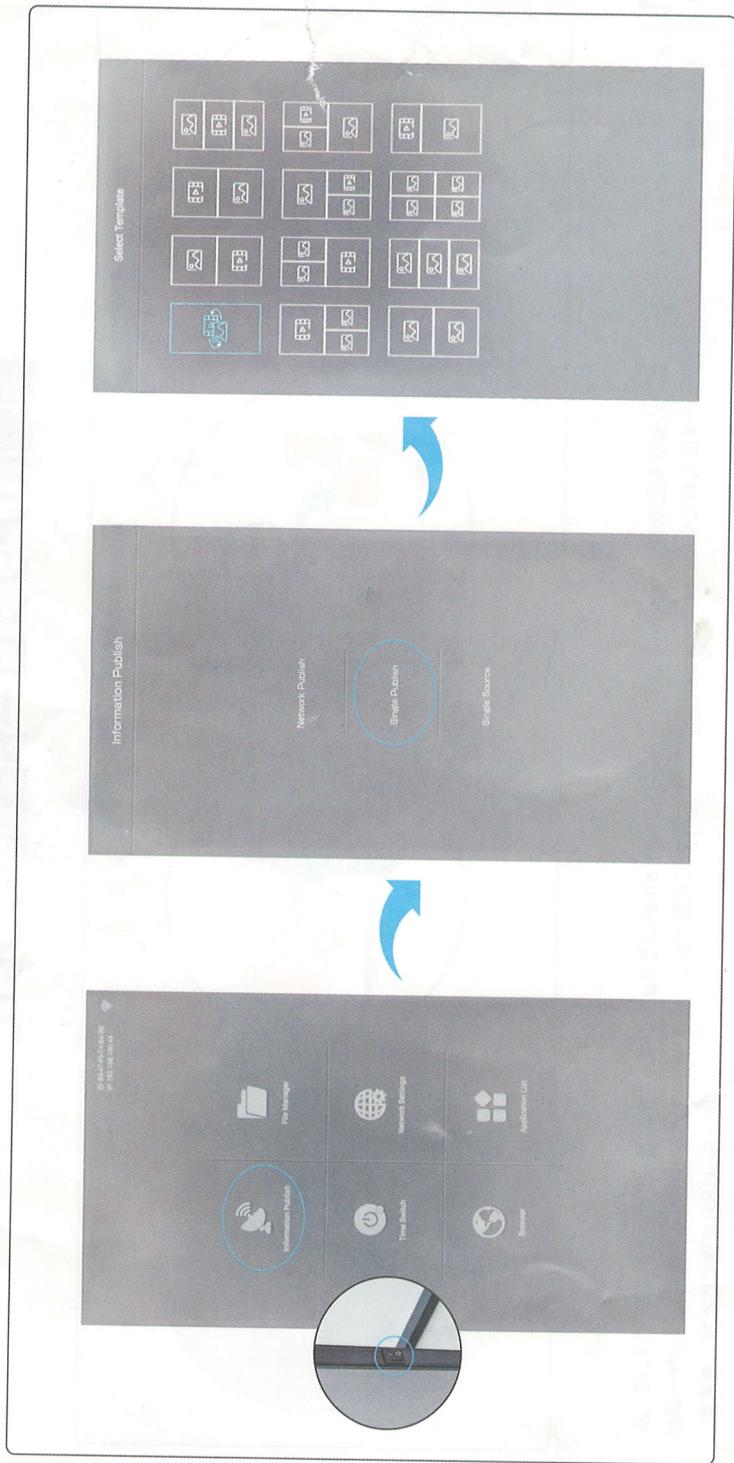

1. まずは、本体底部の電源スイッチ押しして、最初の画面に入ります。画面左上のInformation Publishを選んでください。

2. 画面中央のSingle Publishを選択します。そして、再生モードの画面に入ります。

3 再生させたいモードを設定してください。